




MOTOROLA







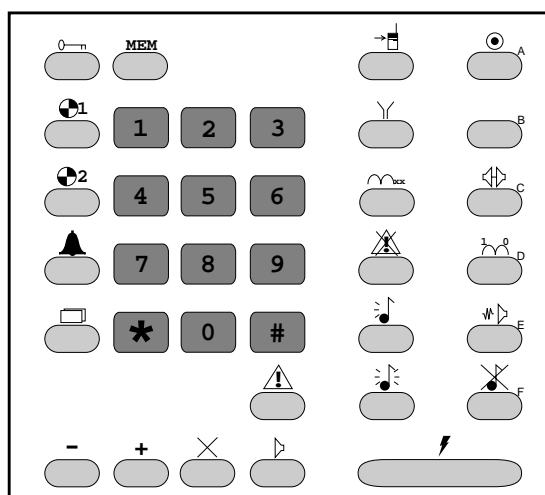




















CENTRO *Plus*















Manuel d'utilisation








des ensemble Firmware Version V4.0 et plus récents



68P02903X29-A

Fonction	Opération
Chiffre 1	
Chiffre 2	 +  ...  + 
↕	
Chiffre 9	
Chiffre 0	
Envoi d'appel individuel	Numéro d'appel + 
Confirmation de l'entrée	
Effacement caractere/Annulation d'entrée	
Envoi d'appel de groupe	Numéro d'appel + 
Appel Diffusion	
Désactivation de l'appel manuel	
Envoi d'appel d'urgence	
Envoi d'appel arrêt urgence	
Envoi d'appel Intercom	Numéro + 
Mémorisation d'un numéro	Numéro + MEM + identité + MEM
Rappel du numéro en mémoire	Numéro abrégé + MEM
Envoi du numéro en mémoire	Numéro abrégé + MEM + 
Emission du Libellé Alphanumerique	MEM + + ou - + 
Numéro de canal	 + Numéro de canal + 
Ecoute PL	
Selection du code accès relais	 + Numéro + 
Initialisation du relais/désactivation	
Option 1 actif / inactif	
Option 2 actif / inactif	
Renvoi d'appel	 + Numéro Mobile + 
Envoi du N° File d'attent	 + 

Fonction	Opération
Défilement de la liste d'attente	 +  + ...
Effacement de l'entrée	 +  + ... + 
Mise en marche	 Press et relachez
Arrêt	 Pressez et appuyez pendant 3 secondes
Alarme extérieure Marche/Arrêt pour appels individuels	
Pour la programmation	
Augmentation du volume / vers le haut	
Diminution du volume / vers le bas	
Haut-parleur actif/inactif	
Activation de la ligne automatique	
Alternat, poussoir d'alternat (microphones, externes / internes)	

Icones	Opération
	Mise sous tension Clignotant: Détection d'un défaut ligne
	CENTRO <i>Plus</i> dans le mode Emission
	Allumé en continu: haut-parleur et/ou prêt à envoyer Clignotement: surveillance active
	Ligne occupée et/ou detection du squelch ligne
	Alarme extérieure active
1	Option 1 actif
2	Option 2 actif
	Relais actif
	Clignotement: réception d'un appel d'alarme ou individuel, mais sans réponse
I	Mode Intercom

Signaux sonores

<u>Nom de l'alerte</u>	<u>Spécification</u>	<u>Utilisation</u>
Mise sous tension	Haute continue 0,5 secondes	Est déclenché quand le CENTRO <i>Plus</i> est mis en marche pour indiquer la mise sous tension
Bouton d'erreur	Moyen continue 0,5 secondes	Est déclenché si l'on appuie sur le bouton par erreur
Clavier ACK	Haute 0,13 secondes	Est déclenché lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton validé du clavier
Décodeur appel de groupe	Haute continue 1.2 secondes	Est déclenché quand le CENTRO <i>Plus</i> reçoit un appel de groupe
Décodeur d'appel individuel	Haute alternative 0,15 s / 0,075 s (5 fois)	Est déclenché lorsque le CENTRO <i>Plus</i> reçoit un appel normal
Décodeur d'appel d'état	Haute alternative 0,15 s / 0,075 s (2 fois)	Est déclenché quand le CENTRO <i>Plus</i> reçoit un appel d'état
Décodeur d'appel Intercommunication	Haute alternative 0,15 s / 0,075 s (3 fois)	Est déclenché quand le CENTRO <i>Plus</i> reçoit un appel Intercom
Décodeur d'appel d'urgence	Haute/moyenne 5 fois	Est déclenché quand le CENTRO <i>Plus</i> reçoit un appel d'urgence
Pre-alerte limiteur de temps d'émission	Moyen 0.13 secondes	Est déclenché avant l'expiration de la transmission limiteur de temps d'émission
Erreur hardware	Moyen, continue	Retentit lors d'une erreur hardware
Détection défaut ligne	2 moyens de 0,2 secondes toutes les 5 secondes	Retentit lorsque le CENTRO <i>Plus</i> a détecté un défaut ligne

Branchements des câbles

J1	Alimentation électrique(12 V c.c.)	J4	Pas utilisé
J2	Liaison 2 ou 4 fils	J5	Accessoires externes
J3	Pas utilisé	J6	Imprimante d'enregistrement des appels / PC

